


Instrukcja pakowania w produkty VCI ZERUST®/EXCOR®



Pakuj
tylko czyste
i suche elementy!



Noś rękawice
aby uniknąć zostawiania
odcisków palców!

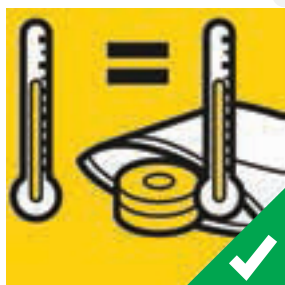


Podczas pakowania
temperatura powietrza
i pakowanego elementu
powinna być taka
sama.



Opakowanie uszczelniaj
przy pomocy taśmy
wodoodpornej lub
zgrzewając.



Pomiędzy
ciasno zapakowane
elementy włóż dodatkowe
przekładki Zerust.

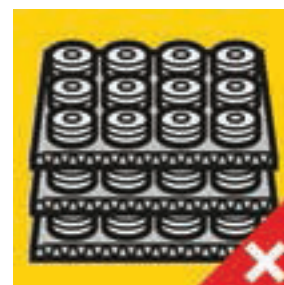

Unikaj kontaktu
elementów z drewnem
papierem lub tekturą.

